AXXION

ACR-500

MW/UKW RADIOWECKER

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Dieses Gerät nicht in geschlossenen oder Einbaumöbeln wie Bücherregalen oder ähnlichen Schränken installieren. Eine ausreichende Belüftung muss gewährleistet sein. Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. bedeckt werden, da dadurch die Belüftung beeinträchtigt werden würde.
2. WARNUNG：Dieses Gerät muss vor Regen oder Feuchtigkeit geschützt werden, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern. Das Gerät ist nicht spritz- oder tropfwasserdicht; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
3. WARNUNG: Die Batterie (Batterie oder Batterien oder Akku) muss vor extremer Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem geschützt werden.
4. WARNUNG: Der Netzstecker ist die Trennvorrichtung und muss immer betriebsbereit sein.
5)

Ordnungsgemäße Entsorgung. Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät innerhalb der EU nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu unterstützen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden. Entsorgen Sie Ihr Gerät an Abgabe- oder Sammelstellen oder in dem Geschäft, wo Sie es gekauft haben. Diese werden das Gerät umweltgerecht recyceln.

Tasten und Funktionen:

1. Uhrzeitanzeige
2. Standby-Anzeige
3. Lautstärkeregler
4. Senderanzeige
5. Uhrzeit einstellen
6. Uhrzeitwert verringern
7. Uhrzeitwert erhöhen
8. Weckruf / Sleep-Timer
9. Frequenzskala
10. Tuner
11. MW/UKW Bereichsschalter
12. Funktionsregler
13. Buchse AUX-IN L
14. Buchse AUX-IN R
15. Batteriefach
16. Batterie für Gangreserve
17. UKW-Antenne
18. Netzkabel

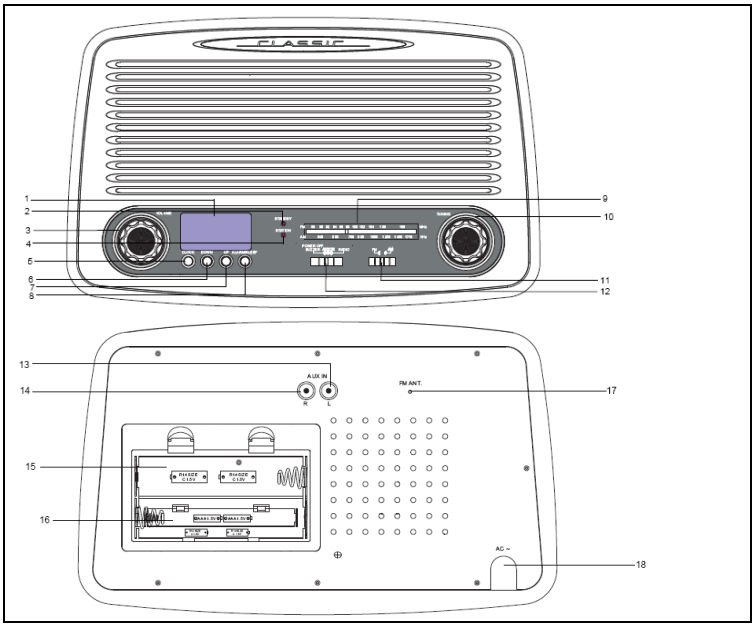

Netzanschluss

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse ordnungsgemäß vorgenommen wurden.
Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung in Ihrem Haushalt der erforderlichen Spannung des Geräts entspricht, 230 V/AC - 50 Hz.
Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

Batteriebetrieb

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
- Legen Sie 4 Batterien des Typs R14S (C), 1,5V, ein. Beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen im Inneren des Batteriefachs.

Hinweis: Legen Sie für die Gangreserve 2 Batterien des Typs AAA, 1,5V ein.

HINWEIS: Prüfen Sie die Batterien regelmäßig. Alte oder leere Batterien können auslaufen und das Gerät beschädigen. Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden oder das Gerät dauerhaft an ein Netz angeschlossen ist.
Das Gerät schaltet automatisch zwischen Wechsel- und Gleichstrom um. Falls das Netzkabel angeschlossen ist, speist das Gerät Wechselstrom. Falls das Netzkabel nicht angeschlossen ist und Batterien eingelegt sind, verwendet das Gerät Gleichstrom. Achten Sie beim Austauschen der Batterien darauf, alte und neue Batterien nicht zu mischen und die Batterien nur durch solche des gleichen Typs zu ersetzen.

Radio hören

- Stellen Sie den Funktionsregler auf die Position RADIO, um das Gerät einzuschalten.
- Stellen Sie mit der Taste BAND das Frequenzband (MW/ UKW) ein.
- Suchen Sie mit dem Tuner nach einem Radiosender.
- Stellen Sie den Funktionsregler auf die Position OFF oder AUX, um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS: Ziehen Sie die UKW-Antenne für einen optimalen UKW-Empfang aus. Das Gerät verfügt für den MW-Empfang über eine integrierte Antenne. Stellen Sie das Radio für einen besseren Empfang ggf. um.

Aux-In Funktion

- Stellen Sie den Funktionsregler auf die Position AUX.
- Schließen Sie externe Audiogeräte für die Wiedergabe an die Aux-In Buchse des Geräts an.

Uhrzeit und Weckruf

Uhrzeit einstellen
Stellen Sie mit der Taste UP die Stunde und mit der Pfeiltaste DOWN die Minuten entsprechend ein.

Weckruf einstellen
Stellen Sie mit dem Funktionsregler den BUZZER-Modus ein. Drücken Sie die Taste AL/ON/OFF, um den Weckruf zu aktivieren.
Stellen Sie die Zeit für den Weckruf ein. Verwenden Sie dafür die Pfeiltaste UP zum Einstellen der Stunden und die Pfeiltaste DOWN zum Einstellen der Minuten.
Hinweis: Der Buzzer des Weckrufs ertönt 3 Minuten lang!

TECHNISCHE DATEN:

Stromversorgung: AC 230V
Frequenzbereich: UKW (88-108MHz)
MW (530-1600KHz)

WARNUNG: Eine langfristige Belastung durch hohe Lautstärken von tragbaren Musikgeräten kann vorübergehend oder dauerhaft zu Gehörverlust führen.

Kundendienst und Hilfe

Für Informationen: http://www.axxion-electronics.com/
Für Hilfe: http://axxionsupport.zendesk.com

Axxion Hotline:

Deutschland	0900-1520530	(Entgelt für Ortsgespräch)
Niederlande	0900-23553626	(Entgelt für Ortsgespräch+ 1ct P/min)
Belgien	02-6200115	(Entgelt für Ortsgespräch)
Frankreich	0170480005	(Entgelt für Ortsgespräch)

Die Hotline erreichen Sie montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.
Falls Ihr Gerät repariert werden muss, wird Sie unsere Hotline an Ihren Einzelhändler vor Ort weiterleiten.

Axxion bietet Leistungen und Garantien in Übereinstimmung mit dem Europäischen Gesetz. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie also Ihren Einzelhändler kontaktieren. **Beachten Sie**: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Axxion zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

CE

Produkte mit der CE Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/ngrgjkcsh614hbnbbvcdd51.pdf

®Alle Rechte vorbehalten